




## DOUBLE EXPANSION ANCHOR

ปลั๊กดับเบิล ฟาสเทนิก

# DB

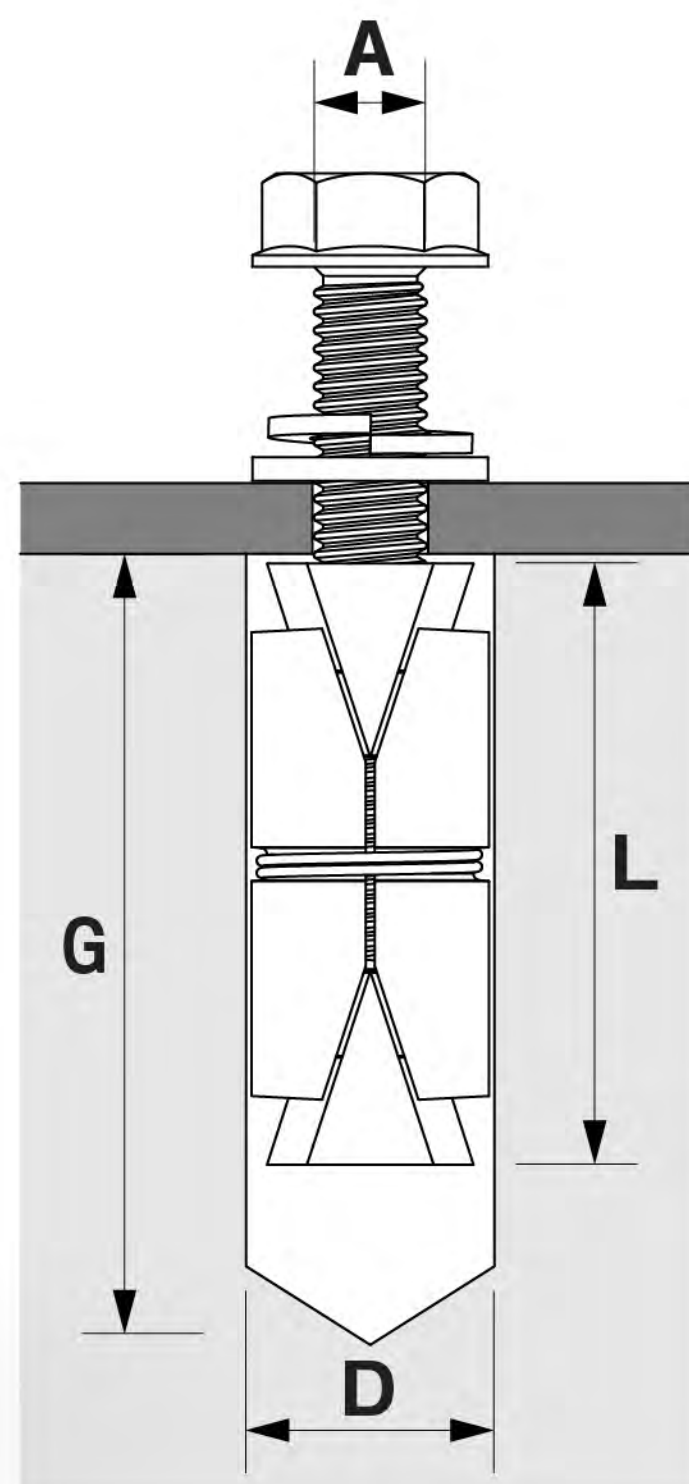

### SPECIFICATION

Material : **100% Zamak Nr.3**



รหัสสินค้า	A ขนาด น็อตตัวผู้ (inch)	L ความยาว ทั้งตัว (mm.)	D Ø รูคอนกรีต (mm.)	G ความลึก รูคอนกรีต (mm.)	ความหนา คอนกรีต น้อยที่สุด (mm.)	Anchor Spacing (mm.)	Edge Distance (mm.)	Recommended Torque (Nm)	Recommended Pull-Out Load (kN)	Recommended Anchor Shear (kN)
<b>DB-14</b>	1/4"	35	1/2"	35	80	105	70	5	2.2	2.0
<b>DB-516</b>	5/16"	41	5/8"	41	90	125	80	12	2.3	3.3
<b>DB-38</b>	3/8"	51	3/4"	51	100	150	100	25	4.5	4.1
<b>DB-12</b>	1/2"	64	7/8"	64	115	195	130	40	5.4	6.5
<b>DB-58</b>	5/8"	70	1"	70	120	210	140	70	7.0	12.5
<b>DB-34</b>	3/4"	100	1 1/4"	100	180	300	200	140	11.0	15.7
<b>DB-1-316 SUS</b>	1"	125	1 5/8"	125	210	375	250	150	15.5	28.9

Stainless Steel AISI 316  
(made to order)

\* ค่าแรงเฉือน ในกรณีใช้กับสกรูเกรด 4.6 เท่านั้น

Recommended Safe Working Loads and anchor spacings in uncracked concrete  $\geq 35\text{MPa}$

" TRUSTED STRENGTH FOR STURDY JOB "





**DB**

## DOUBLE EXPANSION ANCHOR

### คู่มือการติดตั้ง




PLAY  
YOUTUBE



1. เจาะรูตามขนาดที่กำหนด



2. ทำความสะอาดรูเจาะ  
ด้วยการ เป่า และ ดูด

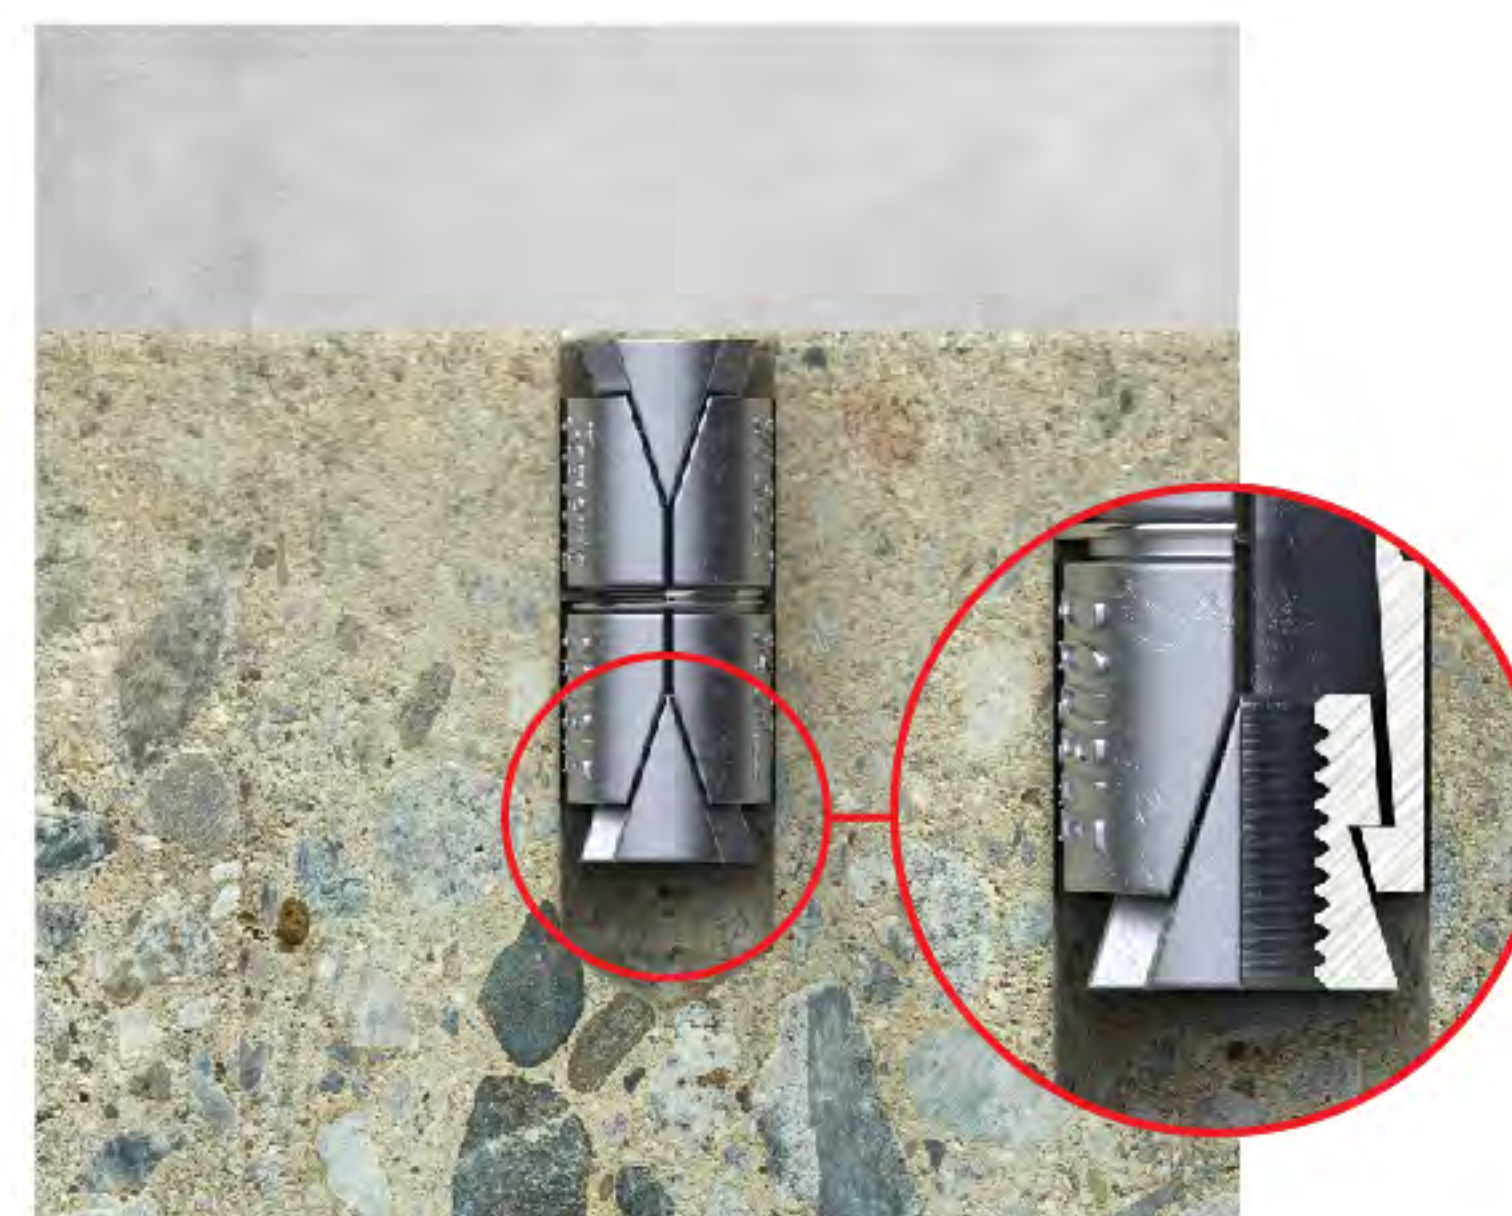

3. ใส่ปลั๊กDB ลงในรู ให้เกลียว  
อยู่ข้างล่าง



4. วางวัตถุที่ต้องการติดตั้ง



5. ใส่ แหวน และ แหวนสปริง  
และน็อตลงไปทีปลั๊ก



6. ขันน็อตลงไป ให้ได้ค่า Torque  
ที่กำหนด ปลั๊กจะยึดแน่นกับรู

"TRUSTED STRENGTH FOR STURDY JOB"